



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровое пианино PotraPiano складное



СОДЕРЖАНИЕ


1. Функции устройства.....	3
2. Управление	3
3. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7

1. Функции устройства

Складное электронное пианино;
61/88 стандартных клавиш (включая черные клавиши);
Тон: 128 тонов;
Ритм: 128 ритмов;
Демо: 20 демо;
Функция RHY;
Демо-функция;
Функция метронома;
Регулировка звука;

Режим сна;
Функция аккорды;
Двойная функциональная клавиатура;
Динамическая функция;
ЖК-дисплей;
Педаль Сустейна;
Bluetooth;
Источник питания: Встроенный аккумулятор 3,7 В;

2. Управление

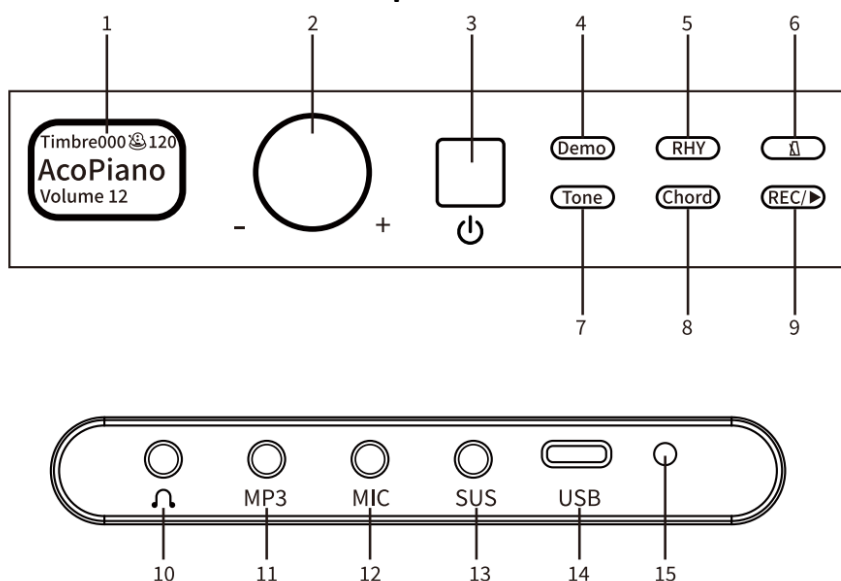

1	Дисплей	9	Запись\Play
2	Регулировка звука	10	Наушники
3	ВКЛ/ВЫКЛ	11	Аудио вход
4	Демо	12	Микрофон
5	Ритм (RHY)	13	Педаль Сустейна
6	Метроном	14	USB
7	Тон	15	Индикатор заряда
8	Аккорд	-	-

1. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»;

Зажмите кнопку примерно на 0,5 секунды, чтобы включить/выключить устройство.

2. Регулировка громкости;

1. Поверните его влево и вправо, чтобы выбрать уровень громкости;
2. Громкость можно выбрать от 0 до 16 уровня, по умолчанию — 12 уровень;
3. Нажмите кнопку, чтобы войти в меню, поверните кнопку влево и вправо, выбрать параметр, нажмите еще раз, чтобы подтвердить. Чтобы выйти бездействуйте в течении 3-х секунд;
4. Зажмите кнопку на 2 секунды, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.

3. «Демо»;

Нажмите кнопку «Демо», чтобы воспроизвести демо, повторно нажмите кнопку «Демо», чтобы остановить, поверните кнопку «Регулировка громкости» влево и вправо, чтобы выбрать другое демо.

4. Кнопка «RHY»;

Нажмите кнопку «RHY», чтобы выбрать ритм, повторно нажмите кнопку «RHY», чтобы остановить, поверните кнопку «Регулировка звука» влево или вправо, чтобы выбрать другой ритм.

5. Кнопка «Метроном»

Нажмите кнопку «Метроном», чтобы запустить метроном, повторно нажмите кнопку «Метроном», чтобы остановить, поверните кнопку «Регулировка звука» влево или вправо, чтобы выбрать другой ритм.

6. Кнопка «Тон»;

Нажмите кнопку «Тон», поверните кнопку «Регулировка звука» влево или вправо, чтобы выбрать другой тон.

7. Кнопка «Аккорд»;

Во время игры выберите режим «Full finger», чтобы выбрать режим игры;

Функция аккордов: низкий диапазон, 61 клавиша (19 клавиш в интервале C-f#), 88 клавиш (34 клавиши в интервале A2-f#) воспроизводят аккорды ритмического воспроизведения, соответствующие ритму, а высота аккорда меняется в зависимости от высоты тона. из ключей;

Нажмите кнопку «Full finger», чтобы включить и выключить функцию аккорда.

8. Кнопка «Запись\Play» (одно нажатие активирует запись, второе - воспроизведения);

Нажмите и удерживайте кнопку «Запись\Play» в течение 1 секунды, чтобы войти в режим записи; закончите запись, быстро нажмите «Запись\Play» для воспроизведения; Короткое остановить воспроизведение.

9. «Темп»

1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, чтобы выбрать и включить темп;

2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, темп можно выбрать от -240 до +240, значение по умолчанию — 120.

10. «Транспозиция»

1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, чтобы выбрать и включить транспозицию.

2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, транспозицию можно выбрать от -6 до +6, значение по умолчанию — 0.

11. Клавиатура;

Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, чтобы выбрать и включить клавиатуру.



12. Обучение;

1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить режим обучения;

2. Поверните кнопку, чтобы выбрать режим обучения (режим А, режим В, обучение выключено).

13. «Педаль Сустейна»;

1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить педаль Сустейна;

2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, чтобы выбрать открытый или закрытый, включите функцию Сустейна.

14. «Вибрато»;

1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить вибрато;

2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать открытое или закрытое вибрато. Включите функцию вибрато, чтобы звук создавал эффект вибрато во время игры.

15. Режим барабанов;

1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «ручка», чтобы выбрать и включить режим барабанов;

2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы включить режим. Когда режим барабанов включен, все клавиши включаются, чтобы издать звук перкуссии. При выключении барабана клавиатуры звук перкуссии отключается.

16. Динамический режим;

1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить динамический режим;

2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы включить динамический режим. Когда динамический режим включен, клавиши нажимаются сильнее, и воспроизводимый звук становится громче.

17. Режим сна;

1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить режим сна;

2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните ручку влево и вправо, чтобы включить режим сна;

3. После включения спящего режима если в течение десяти минут не происходит никаких действий, устройство автоматически выключается;

4. Спящий режим включен по умолчанию.

18. Светодиодный индикатор;

Красный индикатор является индикатором заряда. Если встроенная литиевая батарея заряжена не полностью, подключите источник питания USB 5 В для зарядки. Светодиодный индикатор горит зеленым, когда аккумулятор полностью заряжен.

19. «Bluetooth»;

Через Bluetooth вы можете подключаться по беспроводной сети к приложениям для обучения игре на фортепиано на iPhone или iPad, таким как «GarageBand», «Tap 8» и «Perfect Piano», а также к другим профессиональным приложениям. Пример подключения (возьмем «GarageBand» в качестве примера): загрузите программное обеспечение «GarageBand» на свой iPhone или планшет. Откройте приложение, выберите «Настройки» в правом верхнем углу, выберите «Дополнительно», выберите устройство «Bluetooth MIDI», выберите «MIDI-Piano» на устройстве «Bluetooth» и нажмите «Подключиться», и вы сможете использовать его в обычном режиме (если не удастся подключиться, перезапустите устройство) (применимо только к версии с Bluetooth MIDI)

20. Воспроизведение музыки по «Bluetooth»;

После подключения к «Bluetooth» автоматически воспроизведется звуковой сигнал.

Bluetooth подключен, устройство ожидает, пока будет воспроизведена музыка.

21. Подсветка клавиатуры (только для light версии);

Нажмите кнопку «Регулировка звука», запустите режим подсветки;

3. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**